

PTAP2413 prés

Lapos, kihúzható asztallappal felszerelve.

A prés kézi nyomásszabályozással és digitális kijelzővel van ellátva, amely vezérli a működés idejét és hőmérsékletét. A fűtési folyamat befejeződéséről hangjelzés ad tájékoztatást.

A prés különféle típusú felületek és szövetek, többek közt textíliák és más anyagok, pólók, egérlátétek, puzzle-k, kerámia lapok és más lapos felületek díszítésére szolgál, flex és flock fólia, hőtranszfer-papír, szublimáció stb. használatával.

!Járjon el az alábbi utasításnak megfelelően!

1. Ne helyezzen semmit a fűtőlap fedelére.
2. Ne érintse meg a bekapcsolt fűtőlapot – égési sérülés veszélye áll fenn.
3. Ne nyissa ki a berendezést és ne hajtson végre benne módosításokat.
4. Ne engedje, hogy a forró prés belsejébe folyadékok vagy fémtárgyak kerüljenek.
5. Bizonyosodjon meg róla, hogy a gép az elektromos hálózathoz földeléssel ellátott hálózati aljzatba dugott csatlakozóval van csatlakoztatva.
6. Ne húzza ki a csatlakozót az aljzathoz a vezeték meghúzásával.
7. Használat után kapcsolja ki a gépet.
8. Gyermek környezetében történő használatkor járjon el különös elővigyázatossággal.
9. Bizonyosodjon meg róla, hogy a berendezés mindig épületen belül kerül használatra.

1. A nyomóerő beállítása

1.1. Állítsa be a nyomóerőt a forgatógomb segítségével, az óramutató járásának megfelelő irányban forgatva a nyomás növelése, ellenkező irányban forgatva pedig a nyomás csökkentése érdekében.






2. HŐMÉRSÉKLET ÉS IDŐ **VIDEÓ: <https://youtu.be/iwNrocmUubY>**

(A kék szín jelenti a hőmérsékletet, a fehér szín pedig az időt.)

2.1. Nyomja meg a prés oldalán található bekapcsolás/kikapcsolás gombot, a gép bekapcsolása érdekében.




2.2a. nyomja meg egyszer a „SET” gombot, a képernyőn megjelenik az „SP” felirat.

Nyomja meg a „▼” vagy „▲” gombot a kívánt hőmérséklet (pl. 180 fok) beállítása érdekében.

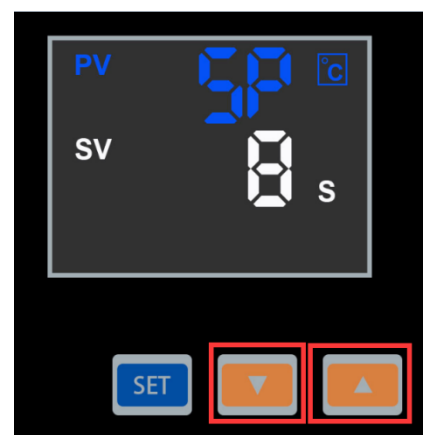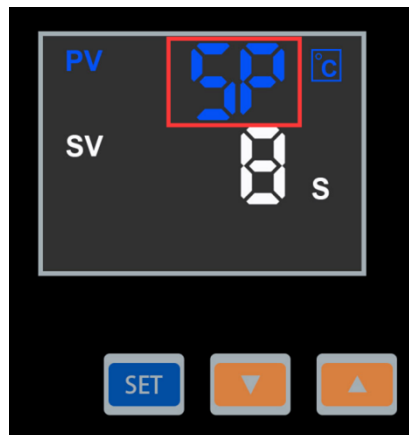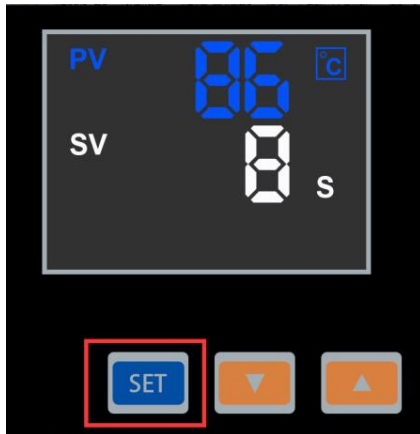

2.2b. Nyomja meg újra a „SET” gombot, a képernyőn megjelenik az „ST” felirat.

Nyomja meg a „▼” vagy „▲” gombot a kívánt idő (pl. 15 másodperc) beállítása érdekében.

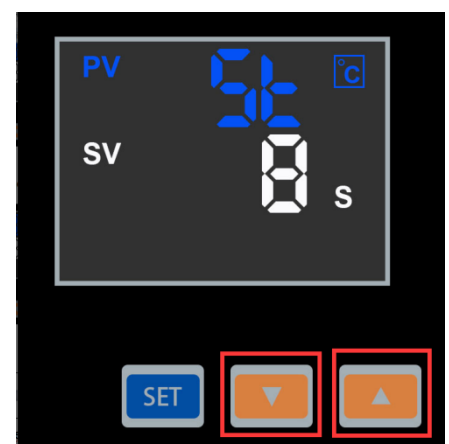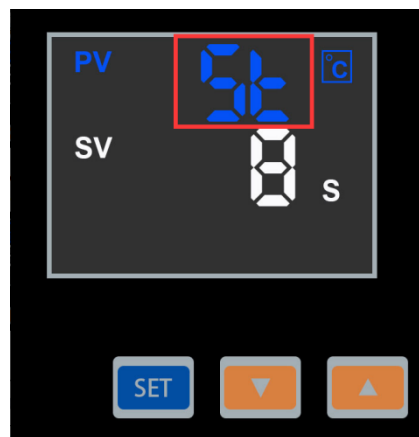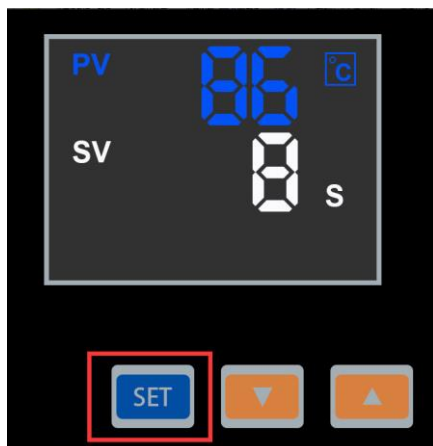


2.3. Az összes beállítás befejezése után a beállítási módból való kilépéshez nyomja meg újra a „SET” gombot.

3. Amikor a prés eléri a kívánt hőmérsékletet, helyezze el a tárgyat a présben. Ezt követően csukja be a prést, és várjon a visszaszámlálás befejezéséig.

4. A prés hangjelzéssel ad tájékoztatást a beállított idő lejártá előtt néhány másodperccel, majd a szervomotor felemeli a fűtőlapot.

5. Áramellátás csatlakoztatása

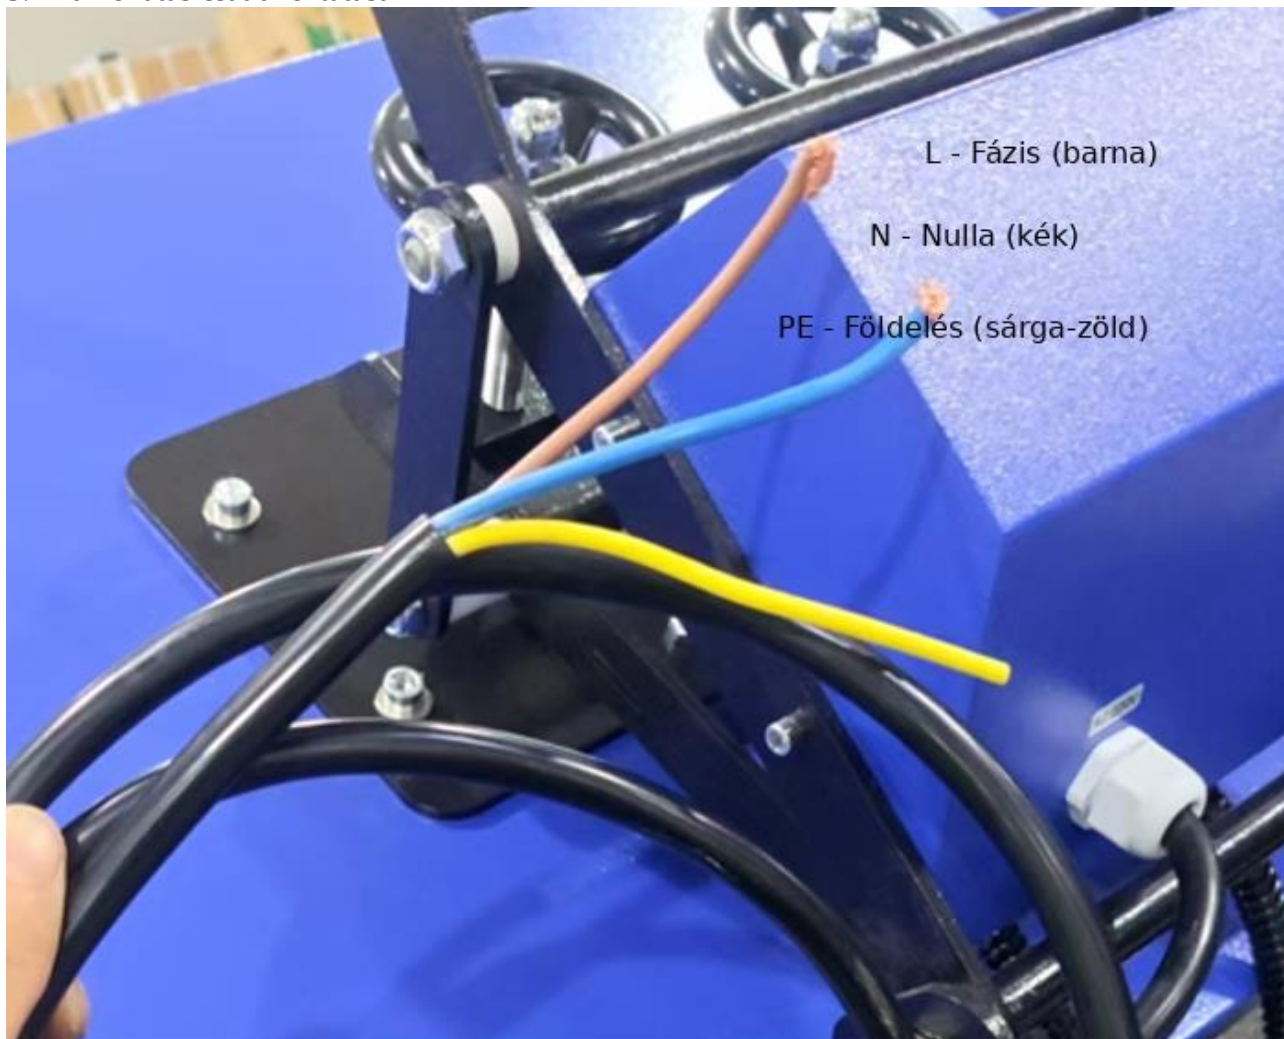

Áramellátás csatlakoztatási útmutató:

- L (barna) - csatlakoztatás a fázishoz (230V)
- N (kék) - csatlakoztatás a nulla vezetékhez
- PE (sárga-zöld) - csatlakoztatás a földeléshez (kötelező)

A csatlakoztatást szakképzett villanszerelőnek kell elvégeznie.

	Hiba	Ok	Megoldás
1	A logó/szövet megég	Túl hosszú idő vagy túl magas hőmérséklet	Állítsa át az időt/hőmérsékletet
2	A fűtőlap nem melegszik fel, a kijelző pedig nem jelez hibát	A fűtőlap vagy a relé meghibásodása	Ellenőrizze a fűtőlapot és a relét
3	A logó nem tapad a szövethez, vagy kifakult a színe	Nem elég magas hőmérséklet és / vagy túl rövid préselési idő	Növelje meg a hőmérsékletet és / vagy a fűtés idejét.

4	Sötét, mély szín; elmosódott kép (szublimáció)	Túl hosszú préselési idő vagy túl magas hőmérséklet	Csökkentse a hőmérsékletet és /vagy a fűtés idejét.
5	Nincs reakció az energiaellátás bekapcsolása után	A gép nincs csatlakoztatva a hálózathoz vagy kiégett egy biztosíték	Ellenőrizze a hálózati csatlakozást és/vagy a biztosítékot
6	A valós hőmérséklet meghaladja a kijelzettet	Meghibásodott relé	Cserélje ki a relét